■本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号■

大阪支社	〒550	大阪市西区干代崎3-2-95	Ħ	大	阪	06 (566)3200	
南部支社	〒590	堺市住吉橋町 2 - 2 - 1 9		捞	4	0722 (38) 1131	
北部支社	₹569	高槻市藤の里町39~8		富	槻	0726(71)0361	
東 部 支 社	₹578	東大阪市稲葉2-3-17		河	内	0729(62)1131	
兵庫支社	∓ 650	神戸市中央区東川崎町1-8-2	2	神	Ħ	078 (360) 3100	
京都支社	₹600	京都市下京区中堂寺栗田町	Ħ	京	都	075 (311) 7381	
奈良支社	〒631	奈良市学園北2-4-1		奈	艮	0742(44)1111	
和歌山支社	〒640	和歌山市本町 1 — 5	Ø	和歌	kЩ	0734(31)2481	
兵庫西支社	Ŧ670	姫路市神屋町4-8	2	姫	路	0792(85)2221	
豊 岡 支 社	〒668	置岡市三坂町6-57		霻	岡	0796(23)2221	
滋賀支社	〒525	草津市追分町字荒堀 6 8 0 - 1	2	草	津	0775 (62) 5311	
滋賀東支社	₹522	彦根市大東町 1 2 1 1	#	彦	根	0749(22)3131	
(長 浜 営業センター)	₹526	長浜市南呉服町 3 4	☎	長	浜	0749(62)7171	
本社ガスビル サービスセンター	〒541	大阪市中央区平野町4-1-2	•	大	阪	06 (202)2221	


大阪ガス株式会社

おねがい ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大阪ガス支社、サービスセンターにご連絡ください。

ガスファンヒーター 43-668/669型

型式名 GFH-435T

取扱説明書

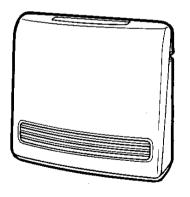

ご使用前に必すこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い上げの販売店 にお問い合せください。

❤大阪ガス

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターを お買い上げいただきありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保存してください。


もくじ

●機能と特長 2
●安全のために必ずお守りください
●各部の名称とはたらき
● 器具の設置
●使用方法
• 初めてお使いになるときは
• 連転/室温調節/停止[]
• セーブ運転・・・・・・14
おはようタイマー運転······15
おやすみタイマー運転17
おやすみとおはようの組合せタイマー運転18
・ 消忘れタイマー運転
チャイルドロック20
● 安全装置が作動したときの処置方法21
●日常の点検とお手入れ23
● 故障かな?と思ったら25
●仕様・寸法図27
● 長期間使用しない場合28
●アフターサービスについて29

●換気にご注意 この器具は、強制給排気式(FF式)ではありませんので換気が必要です。 ので換気が必要です。

機能と特長

このガスファンヒーター「43-668/669」は、お部屋を快適に暖房するように次の 特長をそなえました。

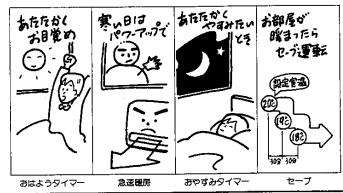

●おはようタイマー運転

おはようタイマーのセットで暖かくお目覚めができます。

15 16

●急速暖房運転

寒い日には暖房能力アップでお部屋をすばやく暖めます。

11

●おやすみタイマー運転

セットしてから1時間で自動的に消火します。

17

●セーブ運転

. お部屋が暖まったら、2℃低めの省工ネ運転をします。

14

●ワンタッチで3時間後に自動的に運転を停止する消忘れタイマー運転。

●お子様のいたずらを防止するチャイルドロック。

19 20

このマークの中の数字は


説明のあるページです。


安全のために必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

使用ガス種、使用電源について

銘板に表示してあるガス種・電源(電圧・周波数)以外では使用しないでください。

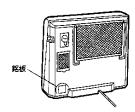

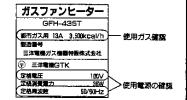

転居されるときは、転居先のガス種と電源を確認してください。異なる場合は調整が必要です。

ガス事故防止

ガスもれに気づいたら、ただちに窓や戸を開け ガス栓を閉めてください。



電源ブラグの抜き差し、電気器具のスイッチの「入」・ 「切」や、マッチ、ライターなどの使用は絶対にさけ てください。

用途について

暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用しないでください。また、衣類などを器臭の上に置いたり、掛けたりしないでください。



器具の異常過熱や火災の原因におります。

スプレー缶の注意

スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレーなど)を温 風吹出し口の前方1m以内に置かないでください。



熟でスプレー缶の圧力が上がり、爆発するおそれがあ り、危険です。

換気の注意

使用中は80分に1回、1分間程度換気扇を回すか、窓を開けるなどしてじゅうぶんな換気を行ってください。



やけどに注意

温風吹出し口の付近は高温になりますので、やけ どに注意してください。



特にお子様や体の不自由な方が使用するときは、陶田 の人がじゅうぶん注意をしてください。

低温やけどに注意

温風をじかに長時間、体にあてないようにしてく ださい。



低温やけどや脱水症のおそれがあります。

設置場所に注意

カーテンなど燃えやすいものや、スプレー、シンナーなど引火性の強いものからは、じゅうぶん離して器具を設置してください。



床面変色に注意

特に温風吹出し口の前に物を置いたり、器具の 背面をふさいだりしないでください。



- 温風吹出し口のルーパーの角度を絶対に変えないでください。
- 器臭の故障の原因となります。
- ・毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、敷き 板などを敷いて水平にしてください。



凹凸のある床はさけて、たいらな床に置いてく ださい。

_____ 3 ____

安全のために必ずお守りください

水ぬれに注意

器具には水は禁物です。花びんをのせたり、水の かかる場所では使用しないでください。



電のとき

電が接近したときは、使用を中止して電源プラグ を抜いてください。



一時的な過電流で暴臭を損傷することがあります。

結構に注意

この器具は室内燃焼器具のため、気密の高いお部 屋などでは、壁や天井が結繁するおそれがあります。い。 換気などご使用にはじゅうぶんご注意ください。



器異の上にのらないで

器具の上に腰掛けたり、のったりしないでくださ



異常時の処置

ご使用中にふだんと違った 状態になったときや、不具 合が生じたときは、あわて ず次の処置をし、お買い上 げの販売店またはもよりの 大阪ガス支社に連絡してく ださい。

1 運転スイッチを

2 ガス栓を閉め



3 もよりの大阪ガス




日常の点検とお手入れ

- 日常の点検とお手入れは必ず行ってください。
- 故障または破損したと思われる場合は使用しないでください。

23 24

各部の名称とはたらき

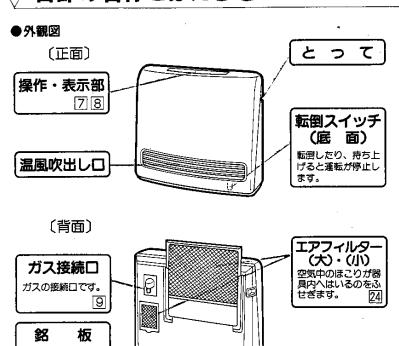

コードリールについて

型式名・ガス種や電

源(電圧・周波数)

などを表示していま

出しかた ……電源プラグを矢印の方向にまっすぐに引き出します。

電源プラグ


コードはリール方式

※赤色表示以上は、引き出さないでください。

しまいかた ……コードを軽く引き出し、ゆるめると巻き込まれます。

※ コードがねじれると途中までしか巻き込まれません。その場合はコードのねじれを直してください。

各部の名称とはたらき

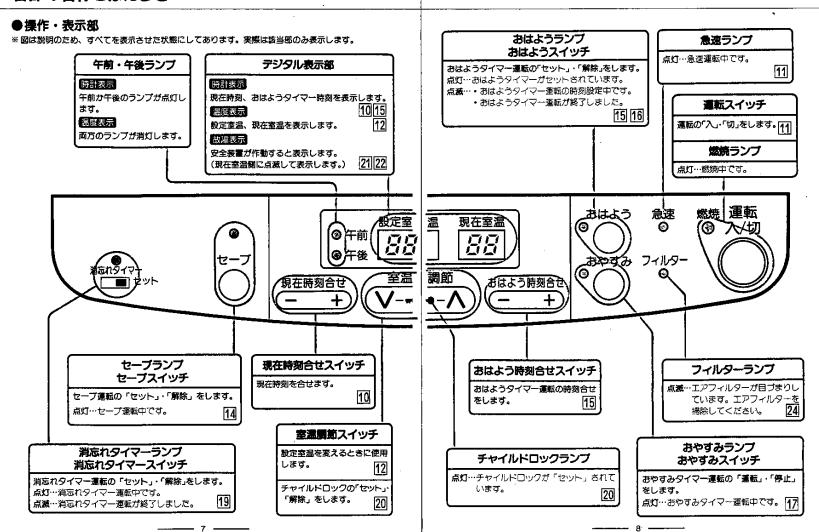


器具の設置

ガスの接続

- ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のタイマー専 用ガスコードを使用してください。
- 器具にはスリムプラグが組み込まれています。 一般のガスコードについているスリムプラグは 絶対に取付けないでください。
- カチット(器具用ソケット)は、絶対に取付けな いでください。 一般のガス用ゴハ管やビニール管は使用できま
- (ガス接続□のキャップは大切に保存してくだ

さい。)

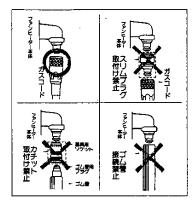


● ガスコードは

- 継ぎたしなどはしないでください。
- 器具に触れたり、器具の下を通したりしないでください。
- ・他の部屋まで延長したり、壁、天井などを通したりしないでください。
- 器具への取付けにおいてご不明の場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショッ ブ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

言源の接続

雷浪プラグをコンセントに確実に差し込んでくだ さい。

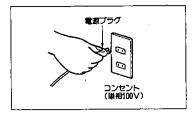


使用方法

初めてお使いになるときは

• ガスと電気が確実に接続されていることを確認したの ち、お部屋のガス栓を全開にします。



現在時刻の合せかた

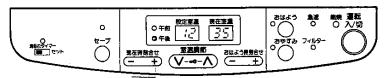

現在時刻合せスイッチ

〈例〉午後12時35分に合せる場合

- 現在時刻合せ スイッチの「ー」・「+」のどちらか を押します。
 - 一回押すとデジタル表示部は、午後12時(正午)を表示します。
 - •「--」を押すと時刻はもどり、「+」を押すとすすみます。
 - ・スイッチは一度押すと1分単位で、押し続けると10分単位 で変わります。

+」スイッチを押した	12: 8 1	● 1回ずつ押す
キ」スイツアで押した 場合の変わりかだ	12: 82	● 1回ずつ押す
•	12: 83	t
	12: 13	押しつづける
	12: 23	770000
	:2: 33	1
	(3 · 30	1回ずつ畑さ

時計は、「現在時刻合せ」スイッチを最後に押したときから 動きはじめます。

(2: 35 ● 1回ずつ押す

-- 10 ---

運 転



- 運転 スイッチを押して「入」にします。
 - デジタル表示部が時刻表示から温度表示に変わります。
 - ・点火すると燃焼ランプガ点灯し、温風ガ出ます。
- ※現在室温が設定室温より2で以上低いときは自動的に 急速運転をします。(急速ランブ点灯)


急速運転とは

- 現在室温が設定室温より2で以上低いとき、運転開始から 1時間以内に限って自動的に強燃焼より大きな能力を出し て運転します。
- ・設定室温になったとき、または1時間以上たつと通常の運転に変わります。(急速ランブ消灯)



- ・初めて使うときや、しばらく使わなかったときは、ガス管内に空気が入って点火しに くいことがあります。このときは、再度点火操作をしてください。
- ・停止後すぐに再運転すると、運転を開始するまでの時間が通常にくらべて長くなります。
- 燃焼中は器具を移動させないでください。器具を持ち上げると転倒スイッチがはたらき、運転を停止します。
- 器具底面の転倒スイッチをテーブ等で絶対に固定しないでください。安全装置が作動 しなくなり危険です。

■ 室温調節 このファンヒーターはあらかじめ22℃に設定されています。

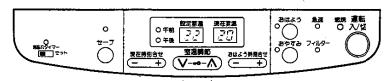

幸温薫節スイッチ

- 室温調節 スイッチを押してお好みの温度を 設定します。
 - ・室温調節スイッチを押して室温設定をします。

設	設定室温の表示内容								
表	示	L、16、17 ·······	· 25、26、H						
めや		16、17 ······	25、26						
現	現在室温の表示内容								
表	赤	L、 1、2 ·······	···· 38、39、H						
めや 温度	(ල)	0℃ 以下、1、2·······	····38、39、40℃ 以上						

- ・設定室温のし表示…運続弱燃焼します。
- 設定室温のH表示…連続強燃焼します。



- 表示温度はめやすにしてください。(室温表示は器具内部の感温部の温度です。)
- ・設定室温は運転スイッチを「切」にしても記憶されています。
- ・部屋の構造、設置場所、外気温によっては設定室温以上に現在室温が上がることがあります。このときは、運転スイッチを「切」にしてください。
- 器異消火後しばらくして再運転する場合、2~3分ぐらいは現在室温が高く表示されることがあります。

— 12 ----

停止


- 運転 スイッチを押して「切」にします。 (温度表示から時刻表示に変わります。)
 - 燃焼ランブが消灯します。
 - ・消火後もしばらく(約30~150秒間)送風ファンガ回ります。この間は電源プラグを抜かないでください。

燃烧ランプ



- 運転中にお部屋のガス栓を閉めないでください。 安全装置が作動し、警報ブザーが鳴ります。(ビービー…)
- 電源プラグをコンセントから抜いて消火することは絶対にやめてください。器具の異常過熱により、器具の寿命が短くなります。
- 短時間の間に運転・停止を繰り返し行わないでください。器具が一時的に過熱し、フィルターランプが点滅することがあります。


セーブ運転 お部屋が懸まったら、体底温度を変えずに、設定温度より2℃低めの省工不道転をします。

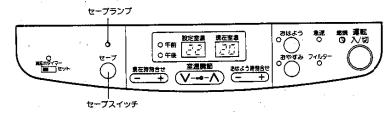

- セーブ スイッチを押します。
 - セープランプが点灯します。

解除するとき

- もう一度 セーブ スイッチを押します。
 - セーブランプが消灯します。

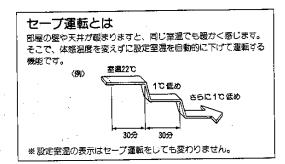



- ・部屋が小さすぎたり、外気温が高い場合は、現在室温が設定室温以上に上がることがあります。

--- 14 -----

___ 13 ____

■ おはようタイマー運転



- タイマー時刻を合せます。〈例〉午前6時35分に合せる場合
- ① おはよう時刻合せ スイッチの「ー」・「+」の どちらかを押します。
 - •一回押すとデジタル表示部は、午前6時を表示します。
 - おはようランプが点滅します。
- ② おはよう時刻合せ スイッチの「ー」・「+」の どちらかを押して希望の時刻に合せます。
 - •「一」を押すと時刻はもどり、「+」を押すとすすみます。
 - スイッチは一度押すと1分単位で、押し続けると10分単位で変わります。

「+」スイッチを押した 場合の変わりかた 第合の変わりかた 5:02 • 1回ずつ押す 5:03 • 1回ずつ押す 5:23 • 1回ずつ押す 5:37 • 1回ずつ押す 5:35 • 1回ずつ押す

- ③ タイマー時刻合せ終了です。
 - ・時刻合せ終了後、約10秒でおはようランプが消灯します。



- おはようタイマー運転のセットのしかた
- 4) おはよう スイッチを押します。
 - おはようランプが点灯します。
 - ・運転中に押すと、運転が停止します。

 - デジタル表示部は、おはようタイマー時刻を約10秒表示後 現在時刻表示にもどります。

おはようタイマー運転を中止する場合

おはようスイッチを再度押すか、運転スイッチを 「切」にしてください。

おはようタイマー (インテリジェント機能つき) について

- インテリジェント機能は器具が窒温を検知し、設定室温をもとに設定時刻よりも何分前に運転を開始するかを計算する機能です。
- この機能により、設定時刻には設定室温になるように、設定時刻の最大1時間前から自動的に運転を 開始します。
- ※ 部摩の状態や外気温により、必ずしも設定時刻に設定室温まで上昇しない場合があります。




設定時刻から1時間で自動消火します

・おはようタイマーで運転を開始した場合は、設定時刻から約1時間で自動消火します。 (このとき、おはようランプが点滅します。)

おはようタイマーセット後に停電になったとき

・おはようタイマー運転開始前に電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、再通電してもおはようタイマー運転は開始されません。

■おやすみタイマー運転

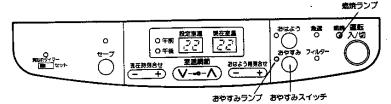

- おやすみ スイッチを押します。
 - おやすみランブが点灯し、おやすみタイマー運転を開始します。
 - ・1時間後に自動的に運転を停止します。


おやすみタイマー運転中に消火したいとき

運転 スイッチカ おやすみ スイッチを

押して「切」にします。 (温度表示から時刻表示に変わります。)

おやすみランプと燃焼ランブが消灯します。

■ おやすみとおはようの組合せタイマー運転

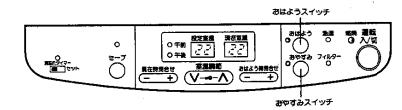

- ① おやすみ スイッチを押して、おやすみタイ マー運転をセットします。
 - おやすみランブが点灯し、おやすみタイマー運転を開始します。
 - 1時間後に自動的に運転を停止します。
- ② おはよう スイッチを押して、おはようタイ マー運転をセットします。
 - あはようランプが点灯し、デジタル表示部におまよう 時刻を約10秒間表示します。
- ※ ① ② の順を逆にしてもセットできますが、運転中の 場合は、おはようスイッチを押しだときに運転が停止し ます。


おやすみになるときは、おやすみタイマー運転以外では使用しないでください。

___ 17 ____

– 18 –––


消忘れタイマー運転 セットしておくと3時間で運転を停止します。

消忘れタイマーランプ

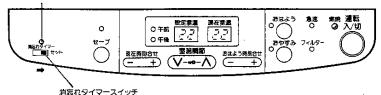

- 消忘れタイマー スイッチを「セット」にします。
 - 消忘れタイマーランプが点灯します。
 - 3時間運転して自動的に消火します。(消忘れタイマーランプが点滅します。)
- ※ 左だし、おやすみタイマー運転の場合は、消忘れタイマーを「セット」にしても、1時間後に自動的に運転を停止します。

■ チャイルドロック 小さなお子様のいたずらなどの製操作を防ぎます。

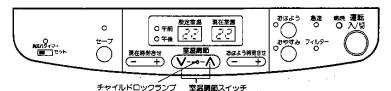

● 室温調節 スイッチの「V」・「∧」を2つ

同時に(約1秒間)押します。 ・チャイルドロックランブが点灯します。

運転中にチャイルドロックしたとき ………運転スイッチの「切」だけできます。

運転停止中と、おはようタイマー運転がセット されているときにチャイルドロックしたとき ………・すべての操作ができません。

※ ただし、消忘れタイマーの「セット」、「解除」についてはチャイル ドロックできません。

解除するとき

- ◆もう一度「V」・「人」を同時に(約1秒間) 押します。
- チャイルドロックランプが消灯します。

安全装置が作動したときの処置方法

● 安全装置が作動すると、故障表示の点滅と ブザー音(7回)でお知らせします。

放降表示(現在至品側で表示します。) 設定室温 深在室園

故障		安全装置	処 置 方 法
表示	原 因	装置の作動	
<u> </u>	• 停電した。 -	停電安全装置停電したとき。電源プラグが抜けたとき。	電源プラグを確認し、運転操作をしてください。
W t	電源周波数の異常。電源にノイズが入った。	電源周波数検知装置 ・電源の周波数が正常でないとき。	電源プラグを一度抜いて、再び差 し込んで、運転操作をしてください。
23	・燃焼中に移動させた。・器具に衝撃をあたえた。・器具が転倒した。	転倒時安全装置 ・転倒したり、器具を持ち 上げたとき。	器具を正しく設置してから連転操作をしてください。
11	 ・部屋のガス栓が開いていないか、開きたりない。 ・ガスコード内に空気が入っていた。 ・ガス栓のヒューズコックが作動した。 	<u>立消え安全装置</u> ・点火ミスで生ガスがでた とき。	原因を点検後、運転操作をしてく ださい。
15	・関め切った部屋で長時間使用した。・エアフィルターが目づまりした。	不完全燃焼防止装置 ・不完全燃焼しそうになっ たとき。	部屋を換気したり、エアフィルタ 一の掃除をしてください。
"-	ガスコードを踏んだ。部屋のガス栓が開きたりない。	立消え安全装置 ・使用中に消火し、生ガス がでたとき。	じゅうぶんに部屋の換気を行い、 エアフィルターの掃除を行った後 運転操作をしてください。
14	エアフィルターが目づまり している。温風吹出し口に障害物がある。	過熱防止装置 (サーミスタ) ・器臭が異常過熱したとき。	エアフィルターの掃除や、障害物を取り除いた後、5~6分してから運転操作をしてください。(送風ファン回転中は、電源プラグを抜かないでください。)
	・異常過熱状態になった。	過熱防止装置 (温度ヒューズ) ・器具が異常過熱したとき。	修理が必要ですので、お買い上げ の販売店、またはもよりの大阪ガ スにご連絡ください。

故障表示	原 因	安全 装置 装置の作動	処置方法
	・外気温が高い。 ・器具の能力に対して部屋が せまい。 ・エアフィルターが目づまり	安温/チ野ル 装置・空温/ 40°C以上の状態が 10分間以上続いたとき。	運転を停止し、現在室温が下がつ てから、連転操作をしてください。 エアフィルターが目づまりをして いるときは掃除してください。
-	している。 ・ルームサーミスタに異常が あこった。 ・ルームサーミスタに異常が あこった。	ルームサーミスタ 安全装置 ・ルームサーミスタに断線 などがあったとき。	修理が必要ですので、お買い上げ の販売店、またはもよりの大阪が スにご連絡ください。
33	過熱防止サーミスタに異常 がおこった。	過熱防止 サーミスタ安全装置	
52	・送風ファンに異物が入って 回転が止まった。・送風ファンの回転数が低く なった。	ファン回転検出装置 ・送風ファンの回転数が異常に低くなり、器具が過熱しそうになったとき。	電源プラグを抜いて、送風ファン の異物などを取り除いた後、運転 操作をしてください。
7.0	・運転・おはよう・おやすみ スイッチが押しだままにな っている。	運転スイッチ安全装置 ・運転・おはよう・おやす みスイッチを約5秒以上 押し続けたとき。	原因を点検後、運転操作をしてく ださい。
7:1	・電磁弁回路に異常がおこっ た。	電磁弁安全装置	修理が必要ですので、お買い上げ の販売店、またはもよりの大阪が スにご連絡ください。
7.5	運転中に停電したり、電源 プラグを抜いた値後、運転 操作をした。	100m17 - 7 7 20 m	2~3分待ってから、運転操作をしてください。
77	ガス種切替基板が正し<挿入されていない。	ガス種切替基板 検出装置	修理が必要ですので、お買い上げ の販売店、またはもよりの大阪が スにご連絡ください。

処置してもたびたび同じ故障表示がでる場合は、お買い上げの販売店 またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡く ださい。

日常の点検とお手入れ

■点 検


安全にお使いいただくため、点検・手入れは定期的に行ってください。

- ① 可燃物の注意
 - 器具の周囲や、温風吹出し口の付近に燃えやすい
 ものがないか点検してください。
- ② ガスコードの接続
 - ガスコードが正しく接続されているか点検してく ださい
 - ガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか 点検してください。
- ③ エアフィルターの点検
 - エアフィルターにほこりがつまっていないか点検 してください。
- ④ 温風吹出し口の点検
 - 温風吹出し口の前方に障害物がないか点検してく ださい。
- ⑤ 電源コードの点検
 - 電源コードが器具の下じきになっていたり、コードがいたんでいないか点検してください。








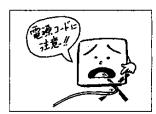

■お手入れのしかた


- ① エアフィルター(大)・(小)の掃除
 - フィルターランプが点滅したら、エアフィルター(大)・ (小)の掃除をしてください。
 - 1:エアフィルター(大)・(小)を取りはずしてください。 エアフィルター(大)は上方に引っばるとはずれます。 エアフィルター(小)は下側のとってを手前に引っば るとはずれます。
 - 2:電気掃除機などでエアフィルター(大)·(小)の表・ 裏を掃除してください。
 - 3: 汚れのひどいときは、中性洗剤で水洗いして必ず乾 焼させてから取付けてください。

フィルターランプが点滅しなくても1ヶ月に1回は掃除をしてください。

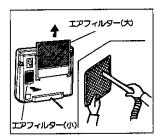

② 温風吹出し口のお手入れ

- ・1ヶ月に1回以上は、温風吹出し口のほこりを電気 掃除機などで掃除してください。この場合、必ず送 風ファンガ止まってから行ってください。
- 温風吹出し口に白い粉が付着することがありますが、 異常ではありません。やわらかい布でふき取ってく ださい。

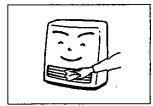



- ・器具の冷えているときに、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ・器具内部は絶対に分解しないてください。

故障かな?と思ったら

■ 次のことを調べてください

放障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理に出す前にもう一度、下の表で調べてください。

現象原因	選転スイッチを押しても作動しない。	点火しない。(燃焼ランブが点灯しない。)	ガスのにおいがする。	使用中に消火する。	異常な音をたてる。(消えてしまう。)		処 置 方 法	参照ページ
電源ブラグを差し込んでいない。	•	•					電源プラグを確実に差し込む。	9
ガス栓の開き忘れ・開き不十分。		•	•	•		•	ガス栓を全開にする。	10
ガスコード内に空気が残っている。		•	•				運転操作をくりかえす。	11
ガスコードの接続が不完全。		•	•	•			確実に接続する。	9
ガスの種類が違う。		•	•	•	•	•	本体背面の銘板を確認する。	3
ガスコードが長すぎる。 ガスコードの折れ曲がり・つぶれ。		•	•	•	•	•	不臭合を取りのぞき再点火をする。	9
ガスコードのひび割れ・穴あき。	Γ		•	•			ガスコードを交換する。	9
換気ガ不十分である。				•			30分に1回、1分程度換気をする。	3
室温調節が「L」になっている。						•	室温調節を高くする。	12
エアフィルター(大・小)がつまっている。 温風吹出し口に障害物がある。			•	•	•	•	日常の点検・手入れをする。 障害物を取りのぞき再点火をする。	23 24
点火(燃焼を開始)したばかりである。	\vdash		•		<u> </u>	Г	点火時、少しにおうことがあります。	26
安全装置が作動した。	•	•		•	•	•	「安全装置が作動したときの処置方法」 にしたがってください。	21 22

●処置方法や原因のわからないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、 もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

■ 次の場合は故障ではありません

現象	原 因 と 対 策				
シーズン始めや長期間運転しなかつた後、 なかなか点火しない。	ガスコード内に空気ガ入っているためです。 燃焼ランブがつくま で運転操作を繰り返してください。				
初めて運転したときに、煙やにおいがでる。	器具内部に付着している油やほこりが廃けるためです。 しばらく換気しながら連転すると、においがとれます。				
初めて運転したときや、ガスコードを交換 した後、点火初期に「ピー」と音がする。	メインパーナーガー時的に空気過剰となり、起こる音です。				
点火したときに「ボツ」という音がする。	点火の際の着火音です。				
運転停止後に「チリチリ」と音がする。	メインバーナーが熱により、膨張・収縮しておこる音です。				
運転中に「シャー」と番がする。	ガスの通過音です。				
運転スイツチを「切」にしても、すぐに温 風が止まらない。	器具内の温度が低くなるまで送風ファンが回転してから自動的こ				
コンセントを入れなおした時、送風ファン がまわる。					
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火 しない。	器臭内が冷えるまで送風ファンが回転してから自動的に点火しま				
誤って電源プラグを抜いたため、すぐ差し 込んで運転操作をしたが点火しない。	ਰ.				
約3時間後に消火する。	消忘れタイマースイッチが「セット」になっています。 解除してください。				
「ーー ーー」表示がでて、現在時刻がでない。	現在時刻、おはよう時刻の設定をやりなおしてください。				


仕様・寸法図

仕 様

機	種			種	43-668/669				
型式名				名	GFH-435T				
項					都市ガス 13A	LPガス			
ガ	ス	消	黄	=	急速3.500/強3,000~弱700kcal/h	急速0.29/強0.25~弱0.058kg/h			
暖息	房 ()) !	かや	す	木造8畳まで・コン	ノクリート12畳まで			
	形 高さ>	〈帽〉 介	法 〈 奥 行〉	(mm))	440×490×174	(ベース194)			
重			1	(kg)	10.	3			
電気	1 消	費	1	(W)	36(強)/	/23 (弱)			
411 4/±	ガ			ス	小口径迅速継手(ガスコード)				
接続	and a		源	AC100V・50/60Hz (電源コード長さ2m)					
燃	焼		方	式	ブンゼン	燃焼方式			
給	排	灵	方	式	開放式				
放 熱 方 式		式	強制対流式						
点	火		方	式	連続放電	定义点置			
安	全		装	T	不完全燃焼防止装置、立消え 過熱防止装置(温度ヒュース 転倒時安全装置、過電流防止	(・サーミスタ)			

过法区

(単位m)

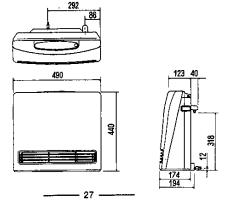

長期間使用しない場合

保管のしかた

- 暖房シーズンが終って、次のシーズンまで長期階保管 しておく場合は、お部屋のガス栓を閉め、電源ブラグ をコンセントから抜き、ガスコードを取りはずしてく ださい。
- ガス接続口にゴミやほこりガ入らないように、付属の ガス接続口キャップをしてください。
- ・お手入れを行って、お買い上げになったときの外接箱 などに入れ、湿気やほこりの少ない場所に保管してく ださい。



アフターサービスについて

■ サービスのお申し込み

- 21 ~ 22の「安全装置が作動」たときの処置方法」および
 25 ~ 26 の「故障かな?と思ったら」を見てもう一度、確認してください。
- 確認のうえ、それでも不真合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。



●連絡していただきたい内容

- 1) 品名: ガスファンヒーター
- 2) 機種: 43-668、43-669
- 3) 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 4) お名前、住所、電話番号
- 5) 道順(付近の目印など)

(N)43-668

大阪ガス株式会社回

■ 点検整備のおすすめ(有料)

- ・安全快適に、ご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)点検整備を受けられることをおすすめします。
- ・点検整備は、ガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支柱にお申し付けください。

■ 転居される場合

ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区別があります。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部局の交換や調整が必要となりますので、転居を のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大 阪ガス支社にご相談ください。

■ 保証書について

この器具には保証書がついています。

- ・保証書に記載のように、器臭の故障について修理します。詳しくは保証書をごらんください。
- 保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保存してください。